


Motorkennbuchstaben AZV, BKD, BKP, BMA BVE und BWV

Montage der Schlauchverbindungen → Kapitel

1 - 5 Nm

2 - Lager

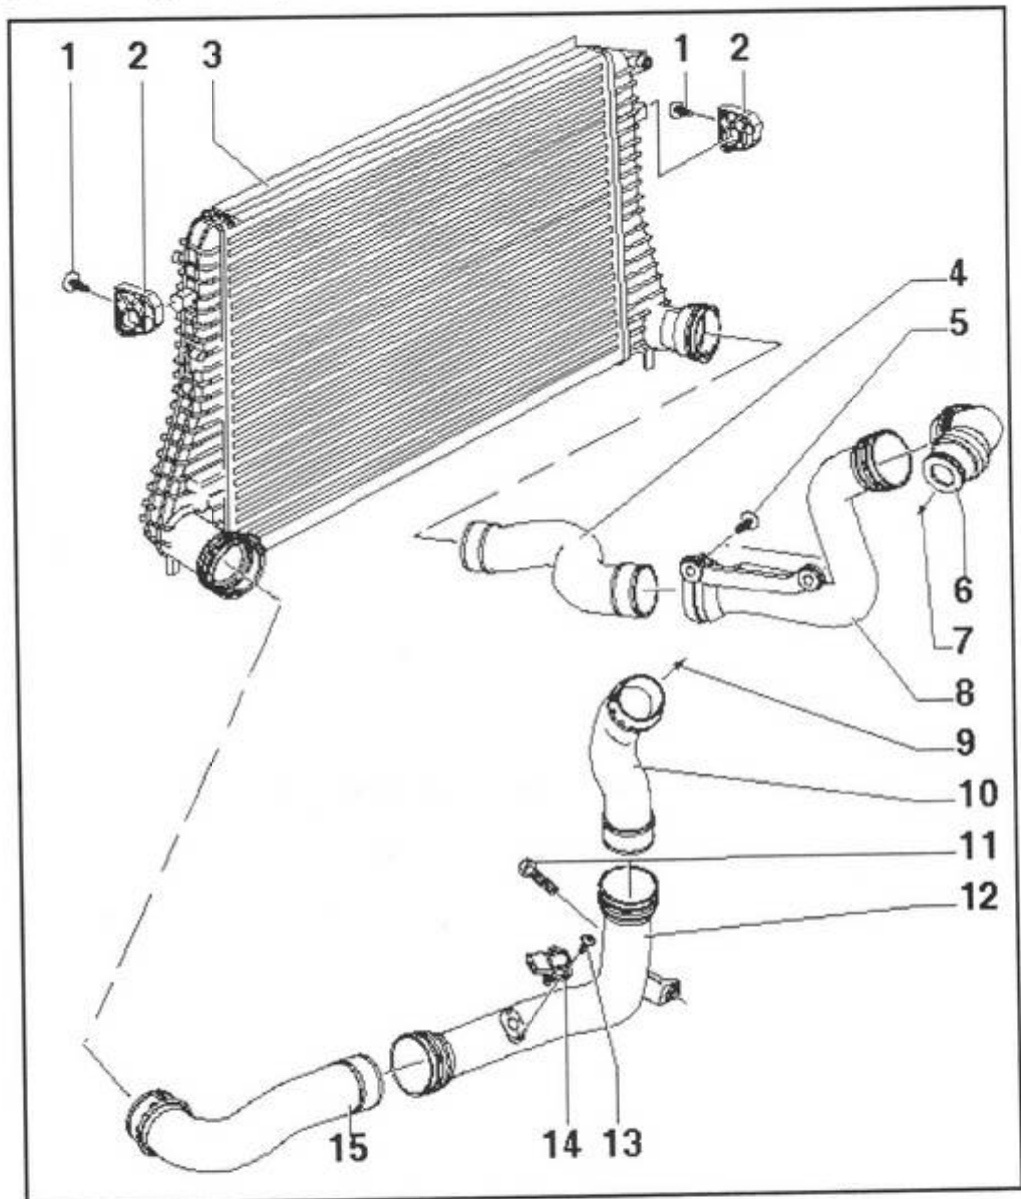

- Für Ladeluftkühler

3 - Ladeluftkühler

- Zum ausbauen bringen Sie den Schlossträger in Servicestellung → Karosserie-Montagearbeiten; Rep.-Gr.50

4 - Verbindungsschlauch

5 - 8 Nm

6 - Verbindungsschlauch

7 - Zum Abgasturbolader

8 - Ladeluftrohr

9 - Zum Saugstutzen